M.A.G.I.C. BOX

MEASURED
AUGMENTED
GLENOID
INTELLIGENT
CUTTER

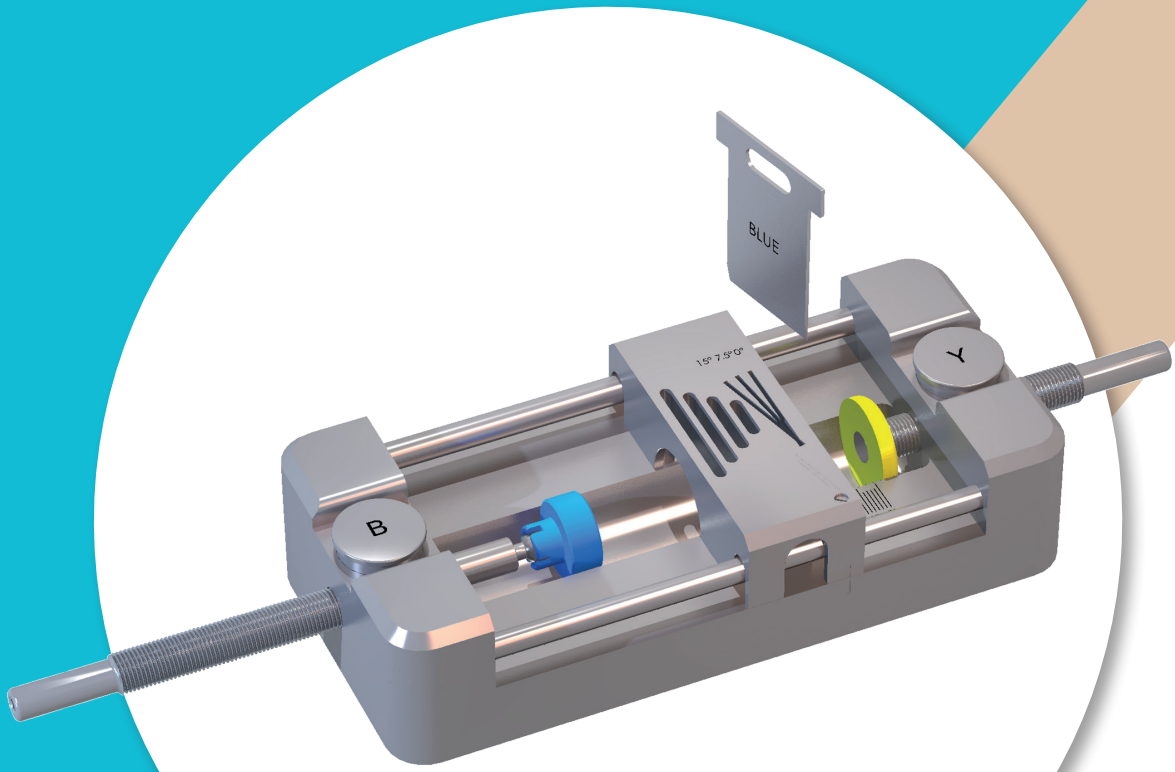

FX SOLUTIONS

DESCRIPTION

1

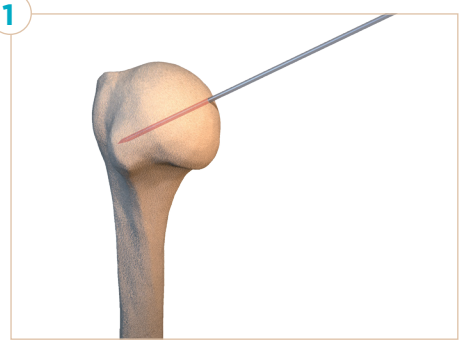

Insérer une broche dans la tête humérale.

2

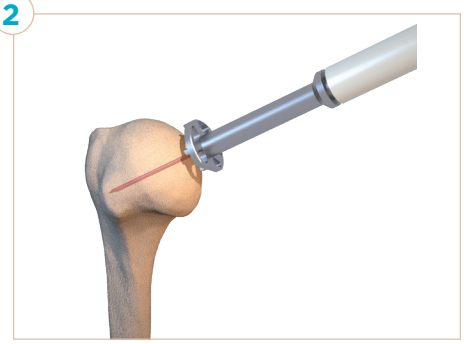

Retirer le cartilage en fraisant sur broche pour obtenir une surface plane.

3

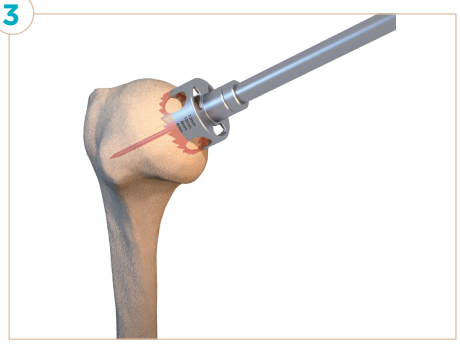

Fraiser la tête avec la scie cloche jusqu'à la bonne graduation.
Faire la coupe humérale et récupérer le greffon.

4

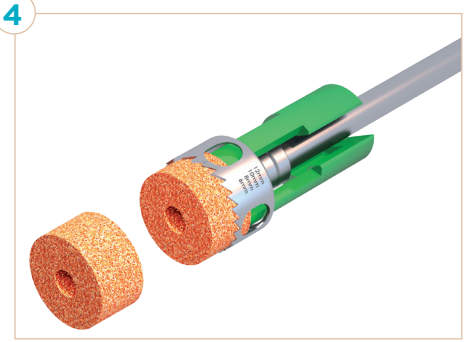

Si besoin expulser le greffon Ø25 de la scie cloche avec l'éjecteur.

5

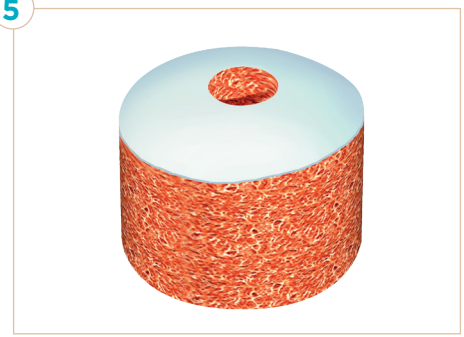

Morceau d'os pour en sortir le greffon.

6

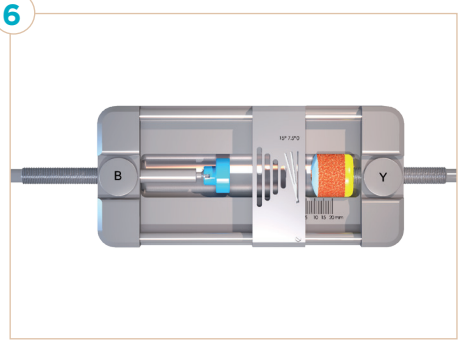

Placer le greffon dans la MAGIC box.
Face plane sur le poussoir jaune.

7

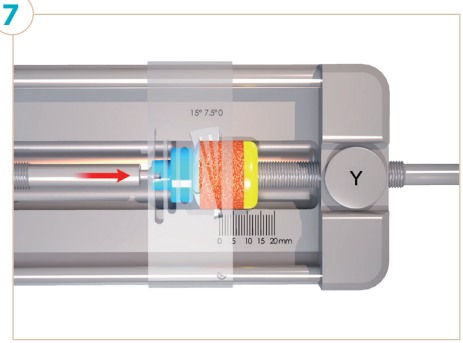

Sélectionner l'épaisseur avec le poussoir jaune.
Mettre le greffon en compression avec le poussoir bleu.

8

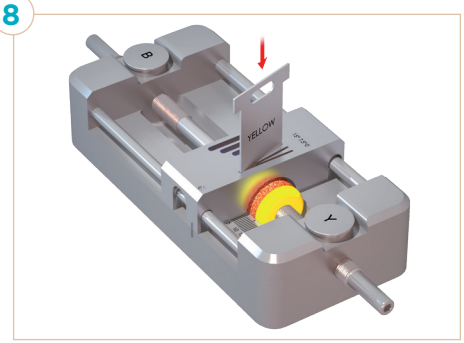

Sélectionner l'angle désiré pour le greffon 0°, 7.5°, 15°.
Couper le greffon avec le couteau.

9

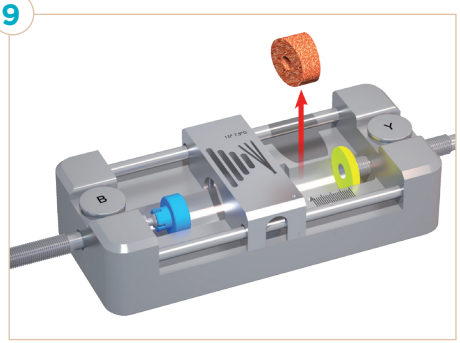

Le greffon est prêt pour être inséré sur le plot de la métaglène.

FX SOLUTIONS

1663, rue de Majornas - 01440 Viriat - France
Tél. : +33 (0)4 74 55 35 55
Fax : +33 (0)4 74 52 44 01
E-mail : info@fxsolutions.fr
www.fxsolutions.fr

Copyright © 2021, FX Solutions